
ランプ交換方法

♠ 警告 │ 必ず電源を切り、器具とランプが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

ちらついたり、つかなくなったランプ(寿命で切れたもの等)は、すみやかに下記の手順で交換してください。


1 カバーを取外す

カバー取付ネジ(4本)を外して、本体からカバーを取 外してください。

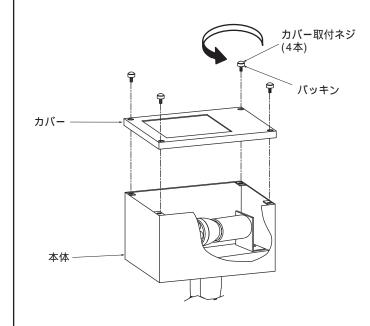

2 ランプを交換する

ランプをソケットから取外してください。 適合ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んで ください。



白熱ランプは使用できません。

⚠ 警告

ランプは必ず器具表示のものを使用してください。表示以外 のランプを使用すると火災の原因となります。

ランプの取付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因 となります。

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますのでさわら ないでください。やけどの原因となります。

ランプの取付け後、

ひと逆の手順でカバーを取付けて ください。

(裏面の 5 も参照してください。)

で使用上のご注意

電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。

インバータ器具の近くで、ほかの光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。

インバータ器具の近くで、室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音などが発生することがあります。

冬等の周囲温度が低い場合、明るくなるまでに時間が掛かったり、ちらつきが発生することがありますが、異常ではありません。

器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変質・変色の原因となります。

ランプの取扱いは、交換ランプのケース表示に従い正しく行ってください。

保証について

- 保証について この商品の保証期間は1年です (安定器は3年)。但し、ランプ 等の消耗品は除きます。 詳細は弊社カタログをご参照 ください。
- 2.保証書について 保証書が必要な場合は、下記 「CSセンター」までお申し出く ださい。
- 補修用性能部品の保有期間 弊計け昭田器目の補修用性能 部品を、製造打ち切り後最低 6年間保有しています。 補修用性能部品(同等の機能を 有する代替品含む)とは、その 製品の機能を維持するために 必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- ・ランプが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・スイッチは正常に切替りますか。 ・天井との取付部、各部品の合わ せ目に異常なガタツキ、ゆるみ はありませんか。
- ・可動部は異常なく動作しますか。 ・異常な臭い、音、発熱はありま せんか。
- ・ガラス、プラスチック部品等に、 ひび、割れ、変形等が発生して いませんか。
- 不明な点および異常を感じた場 合は、速やかに電源を切って、 販売店、工事店、または、当社 さい。

- (2)清掃 器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短 くします。

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1~2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
木· 竹· 籐 布· 和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい 柔らかな布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、 自然乾燥してください。消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。 ゴム手袋等を使用してください。

「CSセンター」までお申し出くだがガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

- 2. 異常時の処置
- ランプ寿命(切れ)以外の異常は、工事店(購入先)にご相談ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

取扱説明書

保存用

DWP-35695 · 35696

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

工事店様へ

施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。 この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を 負うことが想定されます。

この器具は地面差し込み専用器具です。指定場 所以外には取付けないでください。火災・転倒 の原因となります。









水平以外の地面 柔らかい地面 水の溜るくぼ地



器具本体表示または本説明書に従って施工して ください。施工に不備があると、火災・感電・落 下の原因となります。



器具の直下や近くでは、火気等 を使用しないでください。火災 ・感電・落下の原因となります。









分解禁止

器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可 燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の 原因となります。

器具の改造、部品の変更は行わないでください。 火災・感電・落下・転倒等の原因となります。







電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載さ れている定格電圧でご使用ください。過電圧を 加えるとランプ寿命が短くなるほか、部品が過 熱し火災・感電の原因となります。



煙・臭い等の異常を感じたら、 すぐに電源を切ってください。 火災・感電の原因となります。 異常がおさまったことを確認し たのち、工事店、お買い上げの 販売店、または当社「CSセンター」 にご相談ください。



注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか 物的損害の発生が想定されます。



電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律 で禁止されています。



照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30 、一日10時間点灯)において、約8~10 年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。

点検は、本説明書に従ってお願いします。(3~5年に1度は有資格者の点検をおすすめします。)

商品についてのご相談

CSセンター (0570)003·937(ナビダイヤル)へご連絡ください。 受付時間(月~土曜)9:00~17:00 日曜・祝祭日は受付しておりません。 大光電機株式会社

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル6F TEL: (06)6222 - 6240(代表)

G2-35695-A **1**

仕様


- ●屋外地面差し込み専用器具です。
- ●器具にはガラスを使用しております。取扱いは丁寧に 行ってください。
- ●防雨形器具です。

- ●二重絶縁構造です。
- ■調光器との併用はできません。●白熱ランプは使用できません。
- ●電源コード5m付です。

品番	DWP-35695 · 35696
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	13W
入力電流	0. 23A
適合ランプ	電球形蛍光灯 D型 電球色 EFD13EL×1灯 E-26
器具重量	約2.3kg
電源接続	差込プラグ

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

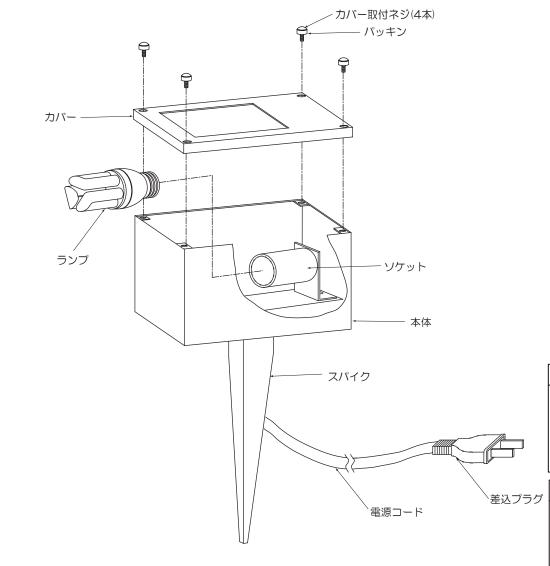

⚠警告

この器具は防雨形器具です。湿気の多い場所や浴室・サウナで使用しないでください。火災・感電の原因となります。

⚠ 警告

空調や外気等、風の影響 を受ける場所では使用し ないでください。 不完全点灯の原因となり

不完全点灯の原因となります。


調光器との併用はできません。

1 取付け前の注意事項について

- ●くぼ地の水のたまる場所、器具が倒れるような傾斜の ある場所には設置しないでください。
- ●車両等の加重がかかる場所にコードを敷設しないでください。
- ※海岸近くや塩害の可能性のある地域に設置しないでく ださい。


2 カバーの取外し

●カバー取付ネジ(4本)を外して、本体からカバーを取 外してください。

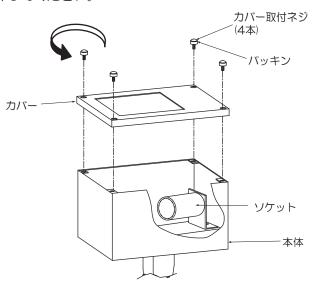


3 スパイクの取付け

●スパイクの取付けは、下地のしっかりした所を選んで 地面にスパイクをまっすぐに差し込んで固定してくだ さい。

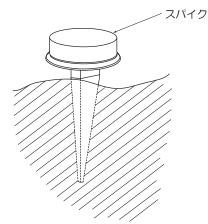

4 電源線を接続する

●ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。




⚠ 警告

ランプの取付けが不完全な場合、落下·不点·接触不良の原因となります。


5 カバーの取付け

- ●カバーのひび割れ・欠け等の異常がないか確認のう え、作業してください。
- ●カバー取付けネジにパッキンが付いていることを確認のうえ、カバーを本体にはめ込み確実に取付けてください。

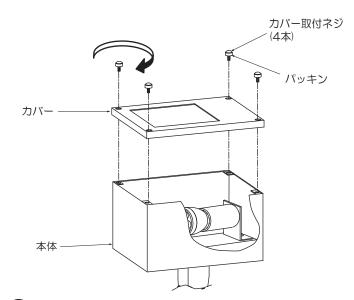

6 電源線を接続する

●差込プラグを防水コンセントにきっちり差し込んでく ださい。

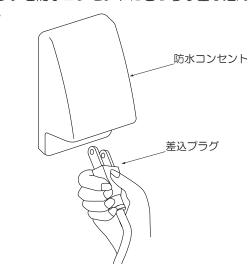

⚠警告

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、差込プラグを持って抜いてください。 火災・感電の原因となります。

長期間使用されない場合は、差込プラグを防水コンセントから抜いてください。

7 使用前に確認する

●取付状態・点灯状態を確認してください。

G2-35695-A 3